SAMSUNG

LCD MONITOR

quick start guide

T240HD,T260HD

Introducción

Contenido del embalaje

Nota

Compruebe que los artículos siguientes vengan incluidos con su monitor.

Si falta alguno, póngase en contacto con su distribuidor.

Póngase en contacto con un distribuidor local para adquirir los artículos adicionales.

Desembalaje

Sin soporte

Monitor

Con soporte

Monitor

Manuales



Guía de configuración rápida

Tarjeta de garantía

(No disponible en todos los lugares)

Manual del usuario

Cables

Cable D-sub

Cable de alimentación

Se vende por separado



Cable de DVI

Cable HDMI

Auriculares

Se vende por separado

Cable estéreo

Cable de antena del televisor

(cable coaxial)

Cable de componente (P_R, P_B, Y)

Cable de audio

Cable óptico de salida de audio digital

Cable USB

Otros

Mando a distancia

BN59-00678A

Pilas (AAA x 2)

(No disponible en todos los lugares)

Paño de limpieza

Anillo de sujeción del cable

Cuerpo del soporte

Base del soporte

Nota

El paño de limpieza sólo se suministra para productos de color negro reluciente como una característica del producto.

Su monitor

Parte delantera

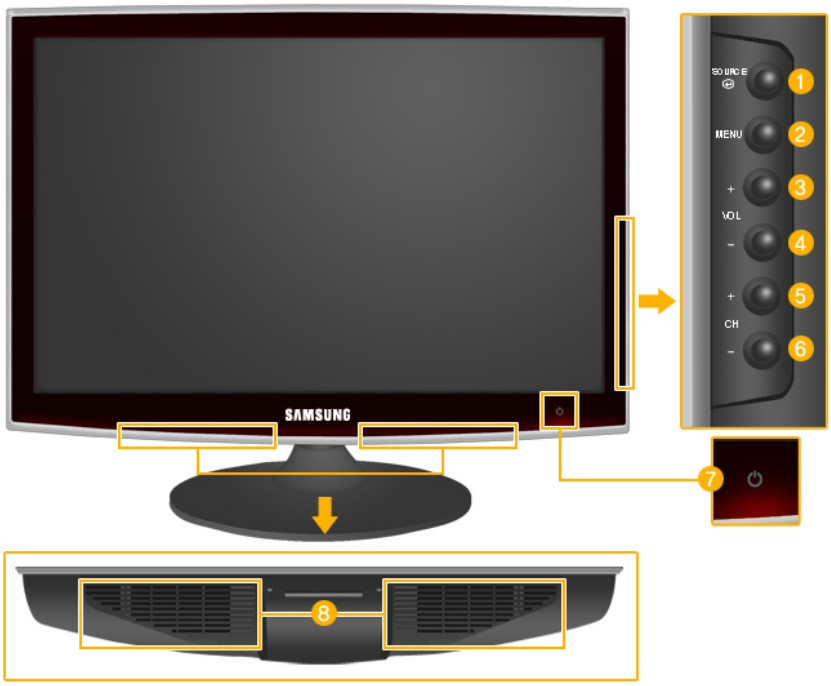

1 SOURCE

Activa un elemento resaltado del menú.

Pulse el botón 'SOURCE' para cambiar la fuente de la señal de entrada.

El cambio de fuente sólo se permite en dispositivos externos conectados al producto a la vez.

Para cambiar el modo de la pantalla:

[PC] → [DVI] → [TV] → [Componente] → [HDMI1] → [HDMI2]

>> Haga clic aquí para ver un clip de animación

2 *MENU*

Utilice este botón para abrir el menú de la pantalla y para salir de él o para cerrar el menú de ajuste de la pantalla.

3,4 *- VOL+*

Se mueve de un elemento de menú a otro horizontalmente o ajusta los valores seleccionados del menú. Ajusta el volumen de audio.

5,6 *- CH +*

Se mueve de un elemento de menú a otro verticalmente o ajusta los valores seleccionados del menú. En el modo **TV**/**DTV**, selecciona los canales TV/DTV.

7 *Botón de encendido [⏻]*

Utilice este botón para encender o apagar el producto.

Nota

El botón a la derecha del monitor es sensible al tacto.

Toque un botón ligeramente con el dedo.

Indicador de encendido

Esta luz se enciende cuando funciona normalmente y parpadea una vez cuando se guardan los ajustes.

Nota

Para obtener más información respecto a las funciones de ahorro de energía, consulte la sección Ahorro de energía en el manual. Para ahorrar energía, apague el monitor cuando no lo necesite o cuando lo deje sin funcionar durante largos períodos.

8 *Altavoz*

Parte posterior

Nota

La configuración de la parte posterior del producto puede variar en función del producto.

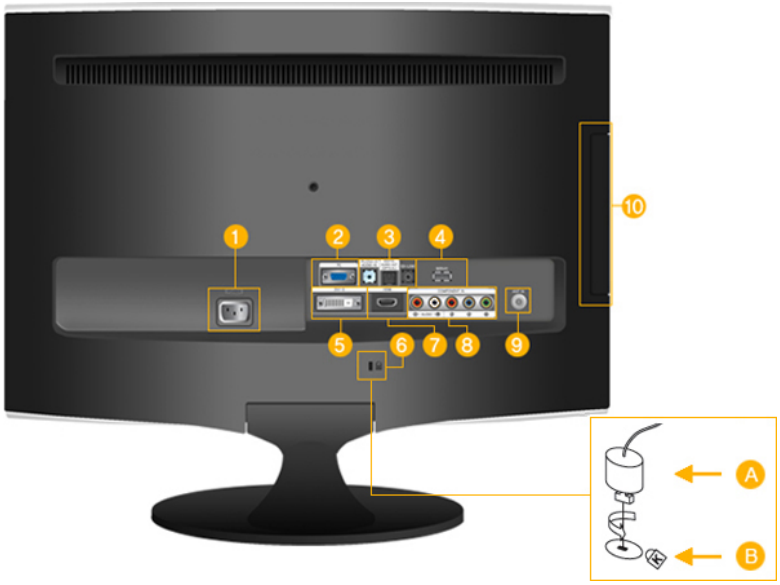

1 *POWER*

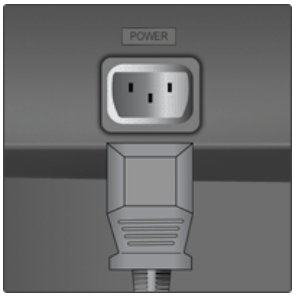

POWER

Conecte el cable de alimentación del monitor al puerto *POWER* de la parte posterior del producto.

2 *PC*

PC

Conecte al ordenador el terminal *PC* de la parte posterior del monitor.

3 *HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN*

DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)

EX-LINK

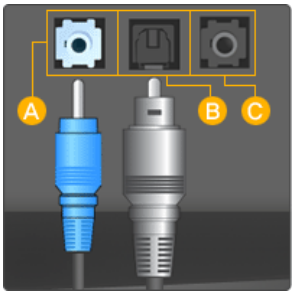

A *HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN*

Conecte el terminal *[HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN]* de la parte posterior del producto a la tarjeta de sonido del ordenador.

B *DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)*

Conecte el terminal *[DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)]* del producto a la salida de sonido digital o el terminal de salida de sonido estándar del DVD del sistema Home Cinema (o amplificador) mediante un cable óptico de salida de audio digital.

C *EX-LINK*

Éste es un terminal utilizado para el servicio.

4 *SERVICE*

SERVICE

Éste es un terminal utilizado para el servicio.

5 *DVI-D*

DVI-D

Conecte el cable DVI al puerto *DVI-D* de la parte posterior del producto.

6 *Bloqueo Kensington*

El bloqueo Kensington es un dispositivo que se utiliza para fijar físicamente el sistema cuando se utiliza en un sitio público. El dispositivo de bloqueo debe adquirirse por separado. El aspecto y el método de bloqueo pueden ser diferentes a los que se muestran en la ilustración según el fabricante. Consulte el manual que acompaña al Bloqueo Kensington para utilizarlo correctamente. El dispositivo de bloqueo debe adquirirse por separado.

Nota

La ubicación del Bloqueo Kensington puede variar según los modelos.

Utilización del bloqueo Kensington antirrobo

1. Introduzca el dispositivo de bloqueo en la ranura Kensington del monitor (B) y gírelo en la dirección de bloqueo (A).
2. Conecte el cable del bloqueo Kensington.
3. Fije el bloqueo Kensington a la mesa o a un objeto estático pesado.

7 *HDMI IN 1*

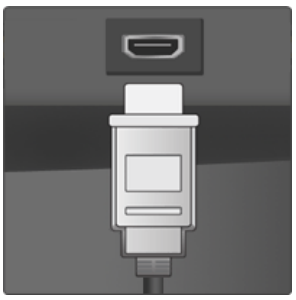

HDMI IN 1

Mediante un cable HDMI conecte el terminal [HDMI IN 1] de la parte posterior del monitor con el terminal HDMI del dispositivo de salida digital.

8 *COMPONENT IN*

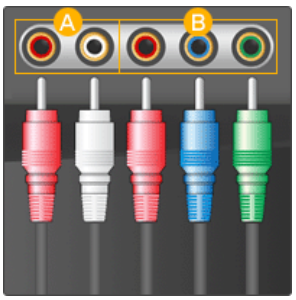

A *R - AUDIO - L*

Conecte el puerto del DVD, VCR (decodificador DVD/DTV) al puerto *[R - AUDIO - L]* del producto.

B P_R, P_B, Y

Conecte el puerto VIDEO OUT del decodificador DVD/DTV a los puertos de entrada *[P_R, P_B,Y]* mediante un cable de componente de vídeo (P_R, P_B,Y).

9 *ANT IN*

Conecte el cable de CATV o el de la antena del televisor al puerto "ANT IN" de la parte posterior del producto. Utilice un cable de antena de televisor (se vende por separado) como cable de antena.

10 *HDMI IN 2* /

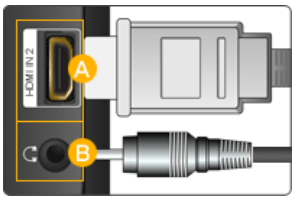

A *HDMI IN 2*

Mediante un cable HDMI conecte el terminal [HDMI IN 2] de la parte posterior del producto con el terminal HDMI del dispositivo de salida digital.

B

Conecte los auriculares al terminal de conexión del auricular.

Nota

Consulte Conexión de cables para obtener más información acerca de los cables de conexión.

Anillo de sujeción del cable

- Fije los cables mediante el anillo de sujeción, como se muestra en la ilustración.

Mando a distancia

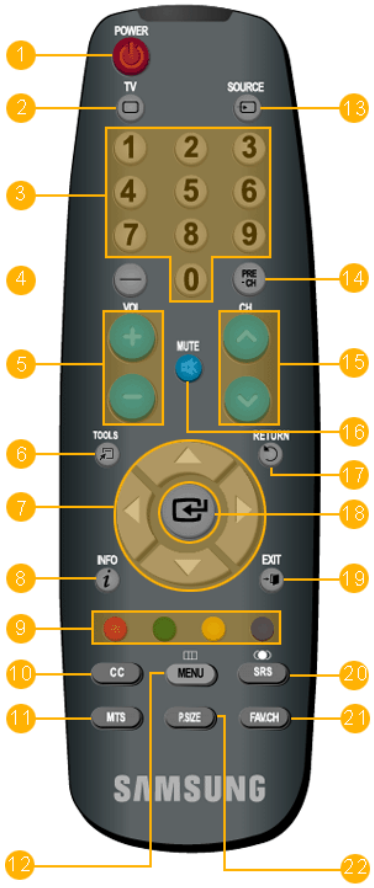

1. POWER
2. TV
3. Number Buttons
4. - button
5. + VOL -
6. TOOLS
7. ▼▲◀▶ Down-Up Left-Right buttons
8. INFO
9. COLOR BUTTONS
10. CC
11. MTS
12. MENU
13. SOURCE
14. PRE-CH
15. CH
16. MUTE
17. RETURN
18. ENTER
19. EXIT
20. SRS
21. FAV.CH
22. P.SIZE

1. POWER	Enciende o apaga el producto.
2. TV	Selecciona directamente el modo de TV.
3. Number Buttons	Púlselo para cambiar el canal.
4. - button	El botón "-" funciona sólo para DTV. Se utiliza para seleccionar MMS (multicanal) para un DTV.
5. + VOL -	Ajusta el volumen de audio.
6. TOOLS	Utilícelo para seleccionar rápidamente las funciones utilizadas con frecuencia.
7.▼▲◀▶ Down-Up Left-Right buttons	Se mueve de un elemento de menú a otro horizontalmente, verticalmente o ajusta los valores seleccionados del menú.
8. INFO	La información actual de la imagen aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla.
9. COLOR BUTTONS	Púlselo para agregar o borrar canales y para guardarlos en la lista de canales favoritos del menú “Lista de canales”.

10. CC	Controla el decodificador de subtítulos.
11. MTS	Puede seleccionar el modo MTS (Multichannel Television Stereo). **Mono**, **Estéreo**, **SAP** (Separate Audio Program) Configure 'MTS' en Activado para seleccionar **Mono**, **Stereo** o **SAP**.
12. MENU	Abre el menú en pantalla y sale del menú o cierra el menú de ajuste.
13. SOURCE	Pulse el botón para cambiar la SOURCE señal de entrada. El cambio de SOURCE sólo se permite para dispositivos externos que estén conectados con el monitor en ese momento.
14. PRE-CH	Este botón se utiliza para volver al canal anterior inmediatamente.
15. ∨CH∧	En el modo **TV**, selecciona los canales de TV.
16. MUTE	Ajusta el volumen de audio.
17. RETURN	Vuelve al menú anterior.
18. ENTER	Activa un elemento resaltado del menú.
19. EXIT	Sale de la pantalla del menú.
20. SRS	No disponible.
21. FAV.CH	Púlselo para cambiar a sus canales favoritos.
22. P.SIZE	Púlselo para cambiar el tamaño de la pantalla. Modos **PC**/**DVI**: **Ancho** / **4:3** Modos **TV** / **Componente**: **Ancho** / **16:9** / **Zoom1** / **Zoom2** / **4:3** Modos **HDMI** : **Ancho** / **16:9** / **Ajuste ancho** / **4:3** / **Sólo buscar**

Conexiones

Conexión de cables

Conexión a un ordenador

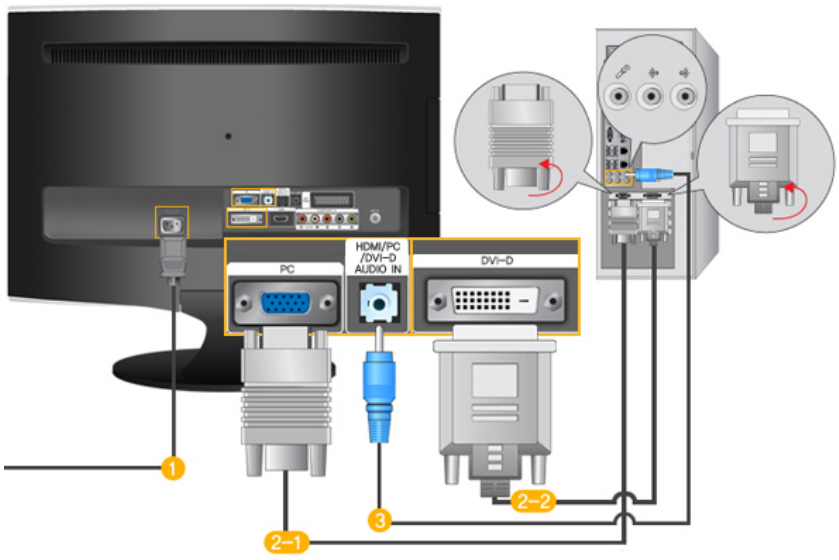

1 Conecte el cable de alimentación del monitor al puerto de POWER de la parte posterior del monitor.

Enchufe el cable de alimentación del monitor en una toma de corriente cercana.

2 Use una conexión apropiada para el ordenador.

2-1 Uso del conector D-Sub (analógico) en la tarjeta de vídeo.

- Conecte el cable de señal al puerto [PC] de la parte posterior del monitor.

[PC]

2-2 Uso del conector DVI (Digital) en la tarjeta de vídeo.

- Conecte el cable DVI al puerto [DVI-D] de la parte posterior del monitor.

[DVI-D]

3 Conecte el puerto [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] de la parte posterior del monitor a la tarjeta de sonido del PC.

Nota

- Puede disfrutar de un sonido de calidad y nítido de la tarjeta de sonido del ordenador mediante los altavoces del monitor. (No es necesario que instale altavoces independientes para el ordenador.)
- Puede que vea una pantalla en blanco, según el tipo de tarjeta de vídeo que utilice, si conecta simultáneamente los cables D-sub y DVI a un ordenador.

- Si conecta adecuadamente el monitor mediante el conector DVI pero ve una pantalla en blanco o borrosa, compruebe que el estado del monitor sea analógico. Pulse el botón 'SOURCE [ ]' para que el monitor compruebe de nuevo la fuente de la señal de entrada.

Conexión a un ordenador Macintosh

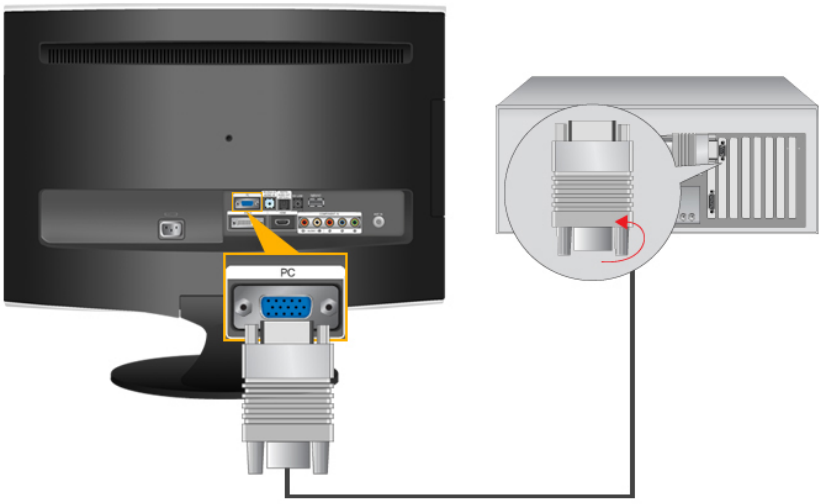

1. Uso del conector D-Sub (analógico) en la tarjeta de vídeo.

- Conecte el cable de señal al puerto D-SUB de la parte posterior del monitor.

[PC]

Nota

Encienda el monitor y el ordenador Macintosh.

Conexión con otros dispositivos

Nota

- Este monitor permite al usuario la conexión de dispositivos de entrada como un reproductor de DVD, un aparato de vídeo o una videocámara, o bien un DTV o un TV sin desconectar el ordenador.
- La configuración de la parte posterior del monitor puede variar en función del producto.
- El cable DVI a HDMI, el cable óptico de salida de audio digital y el cable RCA a estéreo (para PC) se venden por separado. Póngase en contacto con un centro de servicio técnico para adquirir los productos que se vendan por separado.

Conexión del TV

Nota

Puede ver programas de televisión en el monitor si está conectado a una antena o el cable CATV sin instalar ningún hardware ni software de recepción de televisión en el ordenador.

1. Conecte el cable de CATV o el de la antena del televisor al puerto "ANT IN" de la parte posterior del monitor.

   Utilice un cable de antena de televisor (se vende por separado) como cable de antena.

   - *Al utilizar un terminal de antena interior:*

     Compruebe el terminal de antena en la pared en primer lugar y conecte el cable de la antena.

   - *Al utilizar una antena exterior:*

     Si decide utilizar una antena exterior, cuente con la ayuda de un profesional para la instalación cuando sea posible.

   - *Para conectar el cable RF al terminal de entrada de la antena:*

     Mantenga extendida la parte de cable de cobre del cable RF.

2. Encienda el monitor.
3. Seleccione TV mediante el TV / DTV.
4. Seleccione el canal de televisión deseado.

Nota

¿La señal débil causa una mala recepción?

Compre e instale un amplificador de señal para conseguir una mejor recepción.

Conexión del decodificador DVD/ DTV

Nota

Conéctese a la entrada del decodificador DVD/DTV si el dispositivo tiene un conector [COMPONENT IN]. Puede ver el componente si lo conecta al monitor, siempre que esté encendido.

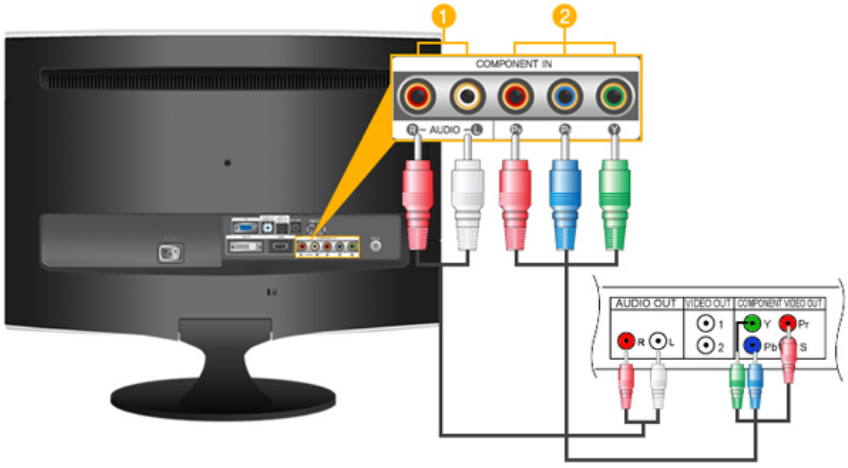

1 Conecte el puerto del DVD, VCR (decodificador DVD/DTV) al puerto *[R-AUDIO-L]* del monitor.

2 Conecte el puerto VIDEO OUT del decodificador DVD/DTV a los puertos de entrada *[P_R, P_B,Y]* mediante un cable de componente de vídeo (P_R, P_B,Y).

Nota

Seleccione "Componente" mediante 'SOURCE [⏎]'

Si conecta los cables de componente P_R, P_B e Y a los terminales incorrectos, la pantalla aparecerá de rojo o azul.

En cuanto a las casas unifamiliares, instale una antena UHF para recibir una emisión digital.

Conexión HDMI

Nota

Se pueden conectar dispositivos de salida digital al monitor.

Se puede disfrutar de una mejor calidad de pantalla y de sonido.

1. Conexión mediante un cable HDMI

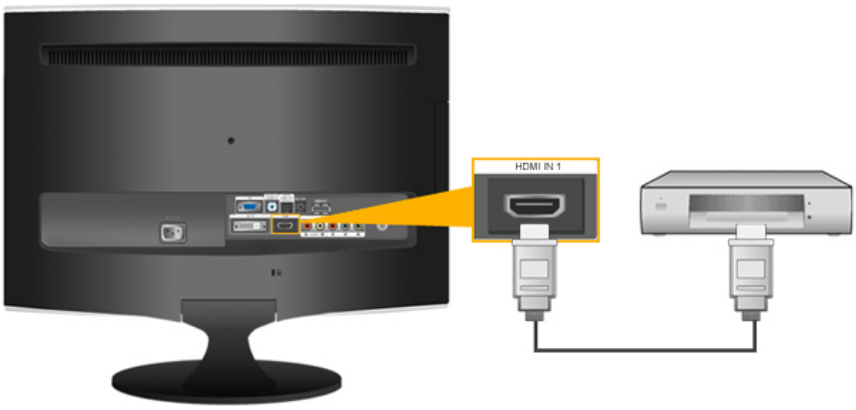

- Los dispositivos de entrada como el DVD digital están conectados al terminal *[HDMI IN 1]* del monitor mediante el cable HDMI. Una vez realizadas todas las conexiones, conecte los cables de alimentación del monitor y del DVD (o del dispositivo conectado al terminal de salida digital).

  Seleccione **HDMI** mediante el botón '*SOURCE [⏎]*'.

2. Conexión mediante un cable DVI a HDMI

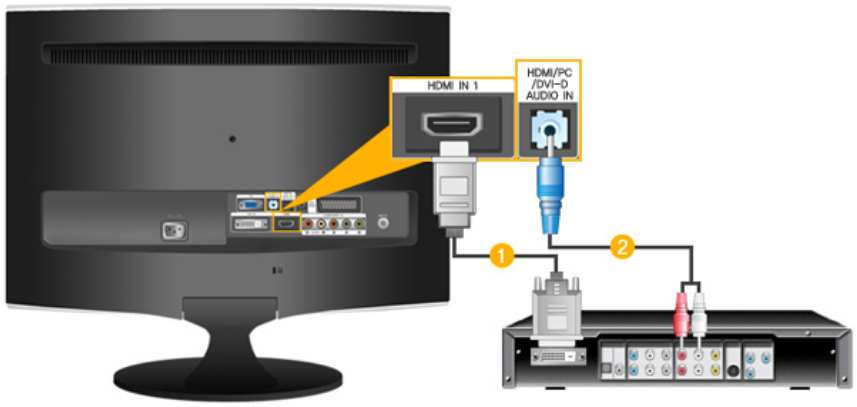

1 Conecte el terminal de salida DVI de un dispositivo con salida digital al terminal *[HDMI IN 1]* del monitor mediante el cable DVI a HDMI.

2 Conecte los terminales rojo y blanco de un cable RCA a estéreo (para PC) a los terminales de salida de audio del mismo color del dispositivo con salida digital y conecte el terminal opuesto al terminal *[HDMI/PC/DVI AUDIO IN]* del monitor.

3. Una vez realizadas todas las conexiones, conecte los cables de alimentación del monitor y del DVD (o del dispositivo conectado al terminal de salida digital).

4. Seleccione "**HDMI**" mediante el botón 'SOURCE [⏎]'.

Nota

Si sólo conecta el cable DVI a HDMI sin conectar la fuente de sonido, éste no se oirá.

La conexión del terminal de salida de audio de un dispositivo digital al *[R-AUDIO-L]* de *[COMPONENT IN]* del monitor mediante un cable de audio no le transmitirá el sonido. Conéctese al terminal *[HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN]* del monitor.

Conexión y uso de un amplificador

Nota

Puede conectar el terminal de entrada (óptica) de sonido digital o estándar del amplificador al monitor mediante el cable correcto.

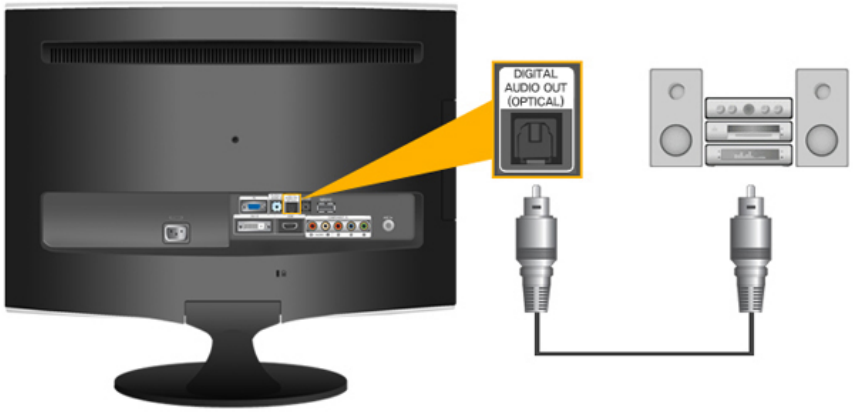

1. Conecte el terminal *[DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)]* del monitor al terminal de entrada de sonido digital del amplificador digital mediante un cable óptico.

2. Active el silencio interno del menú Sonido mediante el botón MENU.

3. Ajuste el volumen de sonido mediante el botón de volumen del amplificador

4. Si las conexiones están configuradas, encienda el monitor y el amplificador.

Nota

- Si el monitor no emite sonido, debe utilizar un amplificador.
- Si desea información sobre cómo conectar un altavoz y un amplificador, consulte los respectivos manuales del usuario suministrados por los fabricantes.

Conexión de los auriculares

Nota

Puede conectar sus auriculares al monitor.

- Conecte los auriculares al terminal de conexión del auricular.

Uso del soporte

Montaje del monitor

Monitor y parte inferior

Ángulo de inclinación

Nota

Puede inclinar el monitor hacia arriba, con un ángulo de -1˚ a 21˚.

Solución de problemas

Comprobación de las funciones de autoverificación

Nota

El monitor tiene una función de autoverificación que permite comprobar si el monitor funciona correctamente.

Comprobación de las funciones de autoverificación

1. Encienda el ordenador y el monitor.
2. Desenchufe el cable del vídeo de la parte posterior del ordenador.
3. Encienda el monitor.

   Si el monitor funciona adecuadamente, verá un cuadro en la ilustración siguiente.

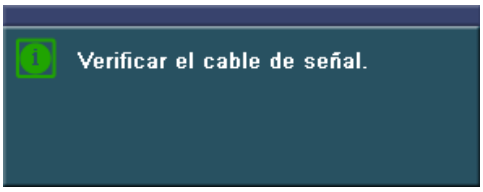

   Este cuadro aparece durante el funcionamiento normal si el cable del vídeo se desconecta o daña.

4. Apague el monitor y vuelva a conectar el cable del vídeo; a continuación encienda el ordenador y el monitor.

Si la pantalla del monitor permanece en blanco después de seguir el procedimiento anterior, compruebe que la controladora de vídeo, el sistema del ordenador *y el monitor funcionen correctamente.*

Modo no óptimo

Si ocurre algo anómalo con la señal de entrada, aparece un mensaje en la pantalla o ésta se queda en blanco mientras el LED indicador de alimentación sigue encendido. El mensaje puede indicar que el monitor está fuera de la banda de exploración o que se debe comprobar el cable de señal.

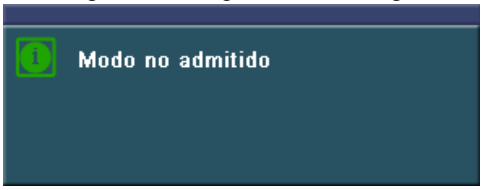

Nota

Consulte Especificaciones > Modos de temporización predefinidos para saber las resoluciones o frecuencias que son compatibles con el monitor.

Mantenimiento y limpieza

1. Mantenimiento de la caja del monitor.

Límpiela con un paño suave después de desconectar el cable de alimentación.

- No use benceno, disolventes, otras sustancias inflamables ni un paño húmedo.
- Recomendamos el uso de un agente de limpieza de Samsung para impedir daños en la pantalla.

2. Mantenimiento de la pantalla plana.

Límpiela con un paño suave (franela de algodón).

- No use nunca acetona, benceno ni disolventes.

  (Pueden provocar imperfecciones o deformación de la superficie de la pantalla.)
- Se pedirá al usuario que pague los costes y los gastos relacionados con la reparación de los daños provocados por una limpieza y un uso inadecuados.

Síntomas y acciones recomendadas

Nota

Un monitor recrea las señales visuales recibidas del ordenador. Por ello, si hay algún problema en el ordenador o en la tarjeta de vídeo, el monitor se puede quedar en blanco, mostrar colores deficientes o ruido, no aceptar el modo de vídeo, etc. En estos casos, primero, compruebe el origen del problema y, a continuación, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado o con su proveedor.

1. Compruebe la conexión del cable de alimentación y de los cables de video conectados al ordenador.

2. Compruebe si el ordenador pita más de tres veces en el arranque.

(Si lo hace, consulte con el servicio de asistencia del fabricante de la placa base del ordenador.)

3. Si ha instalado una nueva tarjeta de vídeo o si ha montado el equipo, compruebe si se han instalado el controlador del adaptador (vídeo) y el controlador del monitor.

4. Compruebe si la frecuencia de exploración de la pantalla de vídeo está configurada en 56 Hz ~ 75 Hz.

(No debe superar los 60 Hz cuando se usa la resolución máxima.)

5. Si tiene problemas durante la instalación del controlador del adaptador (vídeo), arranque el ordenador en el modo de seguridad, retire el adaptador de visualización en "Control Panel (Panel de control), System (Sistema), Device Administrator (Administrador de dispositivos)" y vuelva a arrancar el ordenador para instalar el controlador del adaptador (vídeo).

Lista de comprobación

Nota

Antes de llamar al servicio técnico, compruebe la información de este apartado para ver si puede solucionar el problema por usted mismo. Si necesita ayuda llame al teléfono de la sección de información o póngase en contacto con su proveedor.

1. Problemas relacionados con la instalación.

Nota

Se enumeran los problemas relacionados con la instalación del monitor y sus soluciones.

Modo PC

Q: Parece que el PC no funciona normalmente.

A: Compruebe que el controlador del adaptador de visualización (controlador VGA) esté correctamente instalado. (Consulte Instalación del controlador)

Q: La pantalla del monitor parpadea.

A: Compruebe si el cable de señal entre el ordenador y el monitor está conectado con seguridad y firmeza. (Consulte Conexión del monitor.)

Modo TV

Q: La pantalla del televisor aparece borrosa o muestra señales de distorsión.

A: Compruebe si el conector de la antena del televisor está conectado con seguridad a la antena externa. (Consulte Conexión del televisor.)

Q: No se recibe la señal del televisor

A: Seleccione "**Prog. Auto**" para configurar automáticamente el sistema de canales. (Consulte Prog. Auto)

2. Problemas relacionados con la pantalla

Nota

Se enumeran los problemas relacionados con la pantalla del monitor y sus soluciones.

Q: La pantalla está en blanco y el indicador de alimentación apagado.

A: Compruebe que el cable de alimentación esté firmemente conectado y que el monitor LCD esté encendido. (Consulte Conexión del monitor.)

Q: "Mensaje **Comprobar el cable de señal.**"

A: Compruebe que el cable de señal esté firmemente conectado al PC o las fuentes de vídeo. (Consulte Conexión del monitor)

A: Compruebe que el PC o las fuentes de vídeo estén encendidos.

Q: "Mensaje **Modo no óptimo**"

A: Compruebe la resolución máxima y la frecuencia del adaptador de vídeo.

A: Compare estos valores con los datos de la tabla Modos de temporización predefinidos.

Q: La imagen se desliza verticalmente.

A: Compruebe si el cable de señal está conectado con seguridad. Conéctelo de nuevo con seguridad. (Consulte Conexión del monitor.)

Q: La imagen no está clara. La imagen está borrosa.

A: Lleve a cabo el ajuste Grueso y Fino de la frecuencia.

A: Enciéndalo de nuevo tras retirar todos los accesorios (cable de extensión de vídeo, etc.)

A: Establezca la resolución y la frecuencia en los intervalos recomendados.

Q: La imagen no es estable y vibra.

Aparecen imágenes reflejadas.

A: Compruebe si la resolución y la frecuencia establecidas para la tarjeta de vídeo del ordenador fallan en el intervalo admitido por el monitor. Si no fuera así, consulte la Información actual en el menú del monitor y los Modos de temporización predefinidos para reiniciarlos.

Q: La imagen es demasiado clara o demasiado oscura

A: Ajuste los valores de **Brillo** y **Contraste** . (Consulte Brillo, Contraste)

Q: El indicador de alimentación parpadea.

A: El monitor está guardando los cambios efectuados en la configuración de la memoria OSD.

Q: La pantalla queda en blanco y la luz del indicador de alimentación parpadea cada 0,5 o 1 segundo.

A: El monitor utiliza el sistema de gestión de la alimentación.

A: Pulse una tecla del teclado.

Q: La pantalla está en blanco y parpadea.

A: Si puede leer el mensaje "TEST GOOD" en la pantalla cuando pulsa el botón MENU, compruebe la conexión del cable entre el monitor y el ordenador para asegurarse de que el conector esté correctamente conectado.

3. Problemas relacionados con el audio

Nota

A continuación se muestran los problemas relacionados con las señales de audio y sus soluciones.

Q: No hay sonido

A: Compruebe que el cable de audio esté firmemente conectado tanto en el puerto de entrada de audio del monitor como en el puerto de salida de audio de la tarjeta de sonido. (Consulte Conexión del monitor.)

A: Compruebe el nivel de volumen. (Consulte Volumen.)

Q: El nivel del sonido es demasiado bajo.

A: Compruebe el nivel de volumen. (Consulte Volumen.)

A: Si el volumen continúa demasiado bajo, después de situar el control en el máximo, compruebe el control del volumen de la tarjeta de sonido del ordenador o el programa de software.

4. Problemas relacionados con el mando a distancia

Nota

Se enumeran los problemas relacionados con el mando a distancia y sus soluciones.

Q: Los botones del mando a distancia no responden.

A: Compruebe la polaridad de las pilas (+/-).

A: Compruebe si las pilas se han agotado.

A: Compruebe que el monitor esté encendido.

A: Compruebe que el cable de alimentación esté conectado con seguridad.

A: Compruebe si en las inmediaciones hay una lámpara de neón o fluorescente especial.

5. Puede ver pequeñas partículas si mira de cerca el borde del marco que rodea a la pantalla.

Forma parte del diseño del producto y no es un defecto.

P y R

Q: ¿Cómo puedo cambiar la frecuencia?

A: La frecuencia se puede cambiar volviendo a configurar la tarjeta de vídeo.

A: Tenga en cuenta que la compatibilidad de la tarjeta de vídeo puede cambiar, según la versión de controlador que se utilice. (Consulte el manual del ordenador o de la tarjeta de vídeo para obtener información sobre la configuración.)

Q: ¿Cómo puedo ajustar la resolución?

A: Windows XP:

Configure la resolución en Control Panel (Panel de control) → Appearance and Themes (Apariencia y temas) → Display (Pantalla) → Settings (Configuración).

A: Windows ME/2000:

Configure la resolución en Control Panel (Panel de control) → Display (Pantalla) → Settings (Configuración).

* Póngase en contacto con el fabricante de la tarjeta de vídeo para obtener información sobre la configuración.

Q: ¿Cómo puedo configurar la función de ahorro de energía?

A: Windows XP:

Configure la resolución en Control Panel (Panel de control) → Appearance and Themes (Apariencia y temas) → Display (Pantalla) → Screen Saver (Protector de pantalla).

Ajuste la función Configuración de la BIOS del ordenador. (Consulte el manual del ordenador o de Windows.)

A: Windows ME/2000:

Configure la resolución en Control Panel (Panel de control) → Display (Pantalla) → Screen Saver (Protector de pantalla`).

Ajuste la función Configuración de la BIOS del ordenador. (Consulte el manual del ordenador o de Windows.)

Q: ¿Cómo puedo limpiar la caja exterior/panel LCD?

A: Desconecte el cable de alimentación y limpie el monitor con un paño suave; use una solución limpiadora o simplemente agua.

No deje restos de detergente ni raye la caja. No permita que entre agua en el ordenador.

Q: ¿Cuáles son las ventajas de las emisiones digitales?

A: Las emisiones de televisión digital generan menos ruido y proporcionan una imagen y un sonido más claros que las emisiones de televisión analógica. También permite disfrutar de diversos servicios de información, ya que se pueden enviar distintos tipos de datos, además de vídeo y audio.

A: Por ejemplo, mientras ve un programa deportivo, puede consultar datos de su deportista favorito, ver todas las pantallas o las que seleccione, ver tomas de diferentes ángulos de una escena determinada. Asimismo, puede recuperar información de un programa de ficción anterior, o bien puede comprar productos para el hogar como un accesorio, a través del televisor.

La emisión de televisión digital permite acceder fácilmente a diversos servicios de información en su hogar ya que éste se configura más orientado a la información.

Q: ¿Cuál es la diferencia entre HDTV y SDTV?

A: Hay varios tipos de televisión digital.

A: Los tipos más conocidos de TV digital son HDTV y SDTV. Se clasifican de acuerdo con la calidad de la pantalla y las especificaciones de vídeo.

- HDTV (TV de alta definición -HDTV-): Alta calidad de la pantalla, TV muy clara.
- SDTV (TV de definición estándar -SDTV-): TV digital estándar habitual.

A: La SDTV tiene una relación de aspecto de 4:3, igual que una TV analógica. La SDTV tiene una relación de aspecto de 16:9, parecida a una pantalla del cine. De este modo ofrece mucha más calidad que la SDTV. Es como tener un cine en casa.

A: Las emisiones de TV digital en nuestro país están últimamente orientadas a la HDTV.

Q: ¿Puedo ver emisiones de HD con todos los televisores digitales?

A: Puede recibir todas las emisiones digitales, ya sean SD o HD, en cualquier televisor digital. Sin embargo, no puede disfrutar de programas en HD, los programas de televisión digitales con la calidad más alta, en un televisor digital SD. La emisión en SD tiene una relación de aspecto de 4:3 y la emisión en HD tiene una relación de aspecto de 16:9, parecida a la pantalla de un cine.

Por ello, para disfrutar de todas las ventajas de la televisión digital, es mejor adquirir un televisor digital con HD. (Por el momento, todos los televisores digitales de Samsung Electronics tienen una relación de aspecto de 16:9.)

Q: ¿Puedo ver emisiones de televisión digital con un televisor analógico?

A: No.

A: La televisión analógica no puede interpretar señales digitales. Por ello se necesita un televisor digital para ver emisiones de televisión digital.

Q: ¿Puedo usar mi antena actual para recibir emisiones digitales?

A: Al igual que en el caso de los televisores analógicos existentes, la televisión digital está diseñada para que la señales de emisión digital se reciban a través de antenas interiores o exteriores.

A: Si la recepción de la señal es muy buena en su entorno, puede ver emisiones digitales con su antena interior actual. Si no es así, es mejor instalar una antena UHF exterior.

Q: ¿Cómo puedo conectar una antena para un piso o una comunidad de vecinos?

A: Consulte al encargado de mantenimiento o al administrador de las instalaciones de emisión sobre su piso o comunidad de vecinos, para comprobar si está disponible la recepción de UHF.

A: Aunque en su zona esté disponible la televisión digital, si no puede verla porque el encargado de mantenimiento o las instalaciones de emisión habitual no retransmiten la señal, debe instalar una antena exterior o interior.

A: Otra alternativa es suscribirse al servicio de televisión digital que proporcione su empresa de emisión por cable local.

A: Si una empresa de emisión por cable comparte unas instalaciones de emisión comunes para su piso o comunidad de vecinos, debe ajustar y enviar señales de televisión digital, para que sean compatibles con la visualización compartida, que es el propósito original de las instalaciones de emisión comunes.